

Plus⁺
رمپا

جاروبرقی بدون کیسه

دفترچه راهنما
وی سی-۶۱۰



لطفاً قبل از بکارگیری دستگاه این دفترچه را بدقت مطالعه
فرمایید.
این دفترچه راهنما را برای مطالعه مجدد در دسترس نگهداری
نمایید.


www.neico-electric.com

شرکت صنایع الکتریکی **ناسیونال** (ایران)



آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

- ۱- تنظیم کننده جریان مکشی
- ۲- رابط خمیده
- ۳- لوله خرطومی
- ۴- لوله تلسکوپی
- ۵- برس کف
- ۶- اهرم تنظیم برای سطوح مختلف
- ۷- محفظه آشغال
- ۸- دکمه جداکننده محفظه آشغال از بدنه
- ۹- پدال سییم جمع کن
- ۱۰- پدال کلید روشن / خاموش
- ۱۱- صفحه خروج هوا

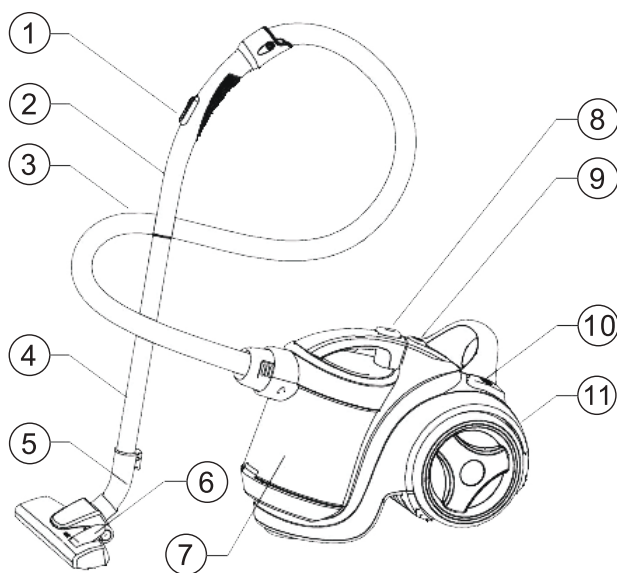



نکات ایمنی و احتیاطی

- ۱- بررسی کنید که ولتاژ برق با ولتاژ دستگاه سازگار باشد.
- ۲- از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
- ۳- از دستگاه بر روی سطوح خیس استفاده نکنید.
- ۴- از لمس کردن سیم برق با دستان خیس خودداری نمایید.
- ۵- برای جمع کردن وسایلی که قابلیت اشتعال دارند (مانند سیگار یا خاکستر) از این دستگاه استفاده نکنید.
- ۶- مسیرهای عبور هوا را باز نگه دارید و از مسدود شدن آن‌ها توسط مو یا تکه‌های پارچه جلوگیری کنید.
- ۷- قبل از جدا کردن دستگاه از برق، آن را خاموش کنید.
- ۸- پس از استفاده از دستگاه، آن را خاموش کنید.
- ۹- اجازه ندهید کودکان از این دستگاه استفاده کنند.
- ۱۰- اگر سیم برق آسیب دیده است، دستگاه را به مراکز مجاز خدمات پس از فروش ببرید تا آن را تعویض کنند.
- ۱۱- اگر دستگاه آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید، دستگاه را جهت تعمیر به مراکز مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
- ۱۲- افرادی که از نظر فیزیکی کم‌توان هستند یا از مشکلات ذهنی و حسی رنج می‌برند، و یا اطلاعات و تجربه کافی را ندارند (مانند کودکان) نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر آن که تحت نظر فردی باشند که بر عملکرد آنان نظارت کند.
- ۱۳- مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.
- ۱۴- برای جدا کردن دستگاه از برق، سیم برق یا خود دستگاه را نکشید.





نکات ایمنی و احتیاطی

۱۵- هنگام استفاده از دستگاه، آن را از روی سیم برق عبور ندهید.



۱۶- مراقب باشید که سیگار روشن یا خاکستر داغ وارد دستگاه شود.



۱۷- دستگاه را برای نظافت سطوح خیس بکار نبرید.



۱۸- دستگاه را در کنار شعله یا منابع حرارتی قرار ندهید.



۱۹- برای جمع‌آوری سوزن، میخ یا وسایل تیز دیگر از این جاروبرقی استفاده نکنید.






نحوه استفاده از دستگاه

سر هم کردن جاروبرقی

همواره قبل از وصل کردن یا جدا کردن قطعات دستگاه، آن را از برق جدا کنید.

نصب لوله خرطومی

- لوله خرطومی را وارد درگاه ورودی کنید. برای این کار رابط اتصال را که در انتهای لوله خرطومی قرار دارد داخل محل اتصال لوله خرطومی قرار داده و به سمت داخل فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.

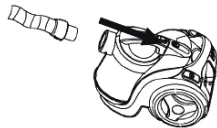

جدا کردن لوله خرطومی

- دستگاه را از برق جدا کنید، برای جدا کردن لوله خرطومی از دستگاه، دو اهرم فشاری در کناره‌های رابط اتصال را فشار دهید و آن را به طرف بیرون بکشید تا از دستگاه جدا گردد.

نصب لوله‌ها و تجهیزات جانبی

- برای نصب لوله‌ها و تجهیزات جانبی، یک سر لوله تلسکوپی را به رابط خمیده وصل نمائید و سر دیگر آن را به برس کف و یا برس درزگیر و میلمان متصل نمائید. با فشردن اهرم روی لوله تلسکوپی می‌توانید ارتفاع آن را تنظیم نمائید.



جداسازی لوله‌ها و تجهیزات جانبی

- برای جداسازی، کافی است آن‌ها را به آرامی در جهت مخالف هم بکشید.


دستورالعمل استفاده

۱- قبل از استفاده از دستگاه، سیم را به مقدار لازم باز کنید، دستگاه را به برق وصل کنید. نشان زرد رنگ روی سیم مقدار ایده آل خارج کردن سیم از دستگاه بوده و نشان قرمز رنگ، حداکثر مقدار. برای بازگرداندن کابل، پدال سیم‌جمع‌کن را




نحوه استفاده از دستگاه

فشار دهید و قسمت آزاد سیم را با دست به نحوی هدایت کنید که هنگام جمع شدن سیم از حرکت شلاقی سیم به اطراف و یا گره خوردن سیم جلوگیری شود. اگر سیم برق کاملاً جمع نشد، آن را کشیده و دوباره کلید سیم جمع کن را فشار دهید. این فرآیند را تا جایی ادامه دهید که سیم برق کاملاً جمع شود.

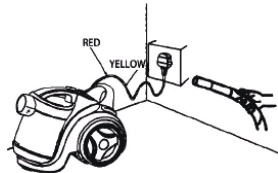


۲- کلید روشن/خاموش را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.

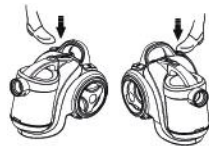

نحوه تمیز کردن محفظه آشغال

- ۱- پس از جدا کردن لوله، دکمه رها سازی محفظه را فشار دهید.
- ۲- وقتی دکمه را فشار دهید، محفظه جدا می شود.
- ۳- برای تخلیه محفظه آشغال، دکمه ای را که در قسمت پائین و پشت محفظه آشغال قرار دارد فشار دهید تا کف محفظه باز شود و آشغال درون آن تخلیه گردد.
- ۴- فیلتر هوا را جدا کنید، ظرف را تمیز کنید، فیلتر هوا را تمیز کنید.
- ۵- برای جاگذاری دوباره محفظه، مراحل بالا را بطور به نوبت ولی برعکس انجام دهید.

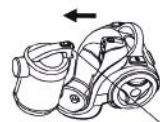

دکمه جداکننده
ظرف گرد و غبار



دکمه بازکننده درب پائین
محفظه آشغال




نحوه استفاده از دستگاه


استفاده از تجهیزات پاک کننده

برس پارویی دوگانه فرش/سطوح

۱- برای سطوح سخت، اهرم تنظیم سطوح را به طرف جلو فشار داده تا برس موئی داخل پارویی از لبه های آن بیرون بیاید.

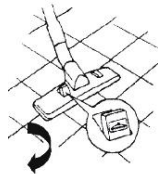

۲- برای فرش و موکت و سطوح نرم، اهرم تنظیم سطوح را به طرف عقب فشار دهید به نحوی که برس موئی داخل برس پارویی به داخل رود.

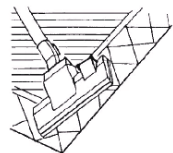

تجهیزات جانبی

برس دوکاره درزگیر و مبلمان

• برای پاک کردن رادیاتورها، کنج ها، لبه کشو، میز، مبلمان و... از قسمت باریک برس دوکاره، استفاده نمائید.



• برای پاک کردن پرده، قفسه ها، کتاب ها، لامپ و سایر وسایل حساس از قسمت موئی برس دوکاره استفاده نمائید.



هشدار: برای نظافت بهتر، برس پارویی را به طور مرتب تمیز کنید.




نحوه استفاده از دستگاه

عملکرد دمنده (عملکرد اضافی)

- می‌توانید با وصل کردن لوله خرطوم‌می به خروجی هوای پشت دستگاه، به جای عمل مکش هوا، از دستگاه به عنوان دمنده استفاده نمایید. (صفحه مشبك خروجی هوا را بردارید)
- این عملکرد برای جمع‌آوری اقلام سبك پراکنده مانند برگ، خرده‌کاغذ و ... کاربرد دارد.

توجه

این عملکرد فقط به عنوان يك عملکرد مازاد است، استاندارد نبوده و عملکرد اصلی این دستگاه نیست؛ بنابراین به شما توصیه می‌کنیم که از این عملکرد به صورت موقت، سریع و در بازه زمانی کوتاه استفاده کنید. لوله خرطوم‌می و دسته دستگاه می‌تواند بر اثر این عملکرد داغ شوند، اگر اینگونه شد استفاده از دستگاه را متوقف کرده و پس از چند دقیقه مجدداً به کار خود ادامه دهید.

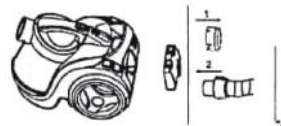

پس از استفاده

پس از استفاده از دستگاه می‌توانید مجموعه برس پارویی و لوله‌های فلزی و خرطوم‌می را در کشویی مخصوص قرار دهید تا به صورت عمودی بر روی دستگاه قرار گیرد.





معدوم نمودن دستگاه

نحوه دورریزی صحیح



این نشان، علامت این است که دستگاه را نباید با سایر اقلام خانگی دور بیندازید (استاندارد اتحادیه اروپا). برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و سلامت افراد به دلیل دفع زباله بصورت کنترل نشده، دستگاه را بازیافت کنید تا مواد قابل استفاده آن هدر نرود. برای دورریختن دستگاه کارکرده خود، به جاهایی که وسایل بازیافتی تحویل می‌گیرند، فروشنده دستگاه یا تولیدکننده آن مراجعه کنید تا به وسیله بازیافت آن حداقل آسیب به محیط وارد شود.



مشخصات فنی

مشخصات فنی	
وی سی-۶۱۰	مدل
۲۲۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب)	منبع تغذیه
۲۴۰۰ وات	حداکثر توان
متعلقات	
لوله خرطوم‌می کامل	
رابط خمیده	
لوله فلزی تلسکوپی	
برس پارویی اصلی	
برس دوکاره درزگیر و گردگیر	