

Plus⁺
tulip[®]

پلوپز چندکاره

دفترچه راهنما

پی سی-۴۴۳



لطفاً قبل از بکارگیری دستگاه، این دفترچه را با دقت مطالعه فرمایید.

این دفترچه راهنما را برای مطالعه مجدد در دسترس نگهداری نمایید.

www.neico-electric.com

شرکت صنایع الکتریکی **ناسیونال** (ایران)



آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

۱۱- مخزن جمع آوری میعانات

۱۲- سیم برق

۱- دستگیره

۲- دریچه تخلیه

۳- درب دستگاه

۴- سوپاپ متحرك

۵- واشر آب بندی سیلیکونی


۶- دیگ داخلی

۷- صفحه کنترل

۸- بدنه پایینی

۹- کفگیر

۱۰- پیمانه

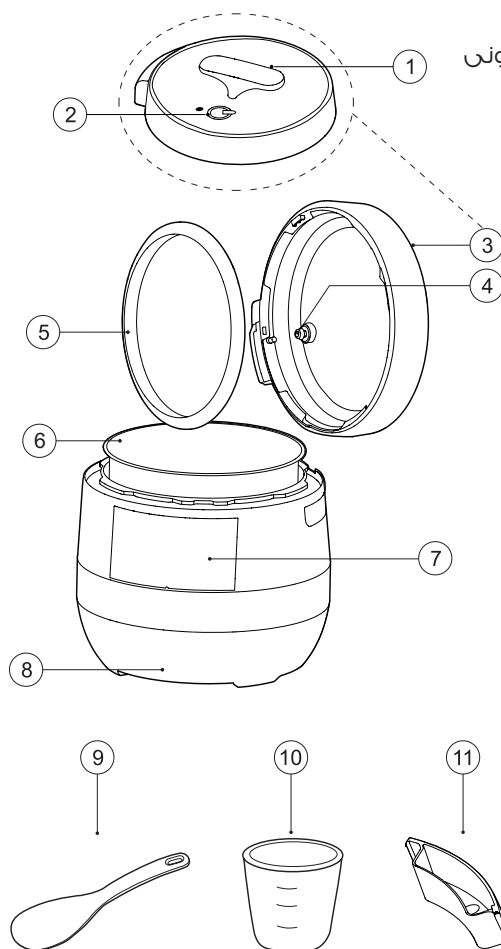



نکات ایمنی و احتیاطی

هشدار

- ۱- این دستگاه، برای کاربرانی که از توانایی ذهنی و بدنی پایینی برخوردارند مناسب نیست.
- ۲- افراد کم تجربه مخصوصاً کودکان باید با نظارت، از این دستگاه استفاده کنند.
- ۳- وقتی این دستگاه روشن است، آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ۴- مراقب باشید تا کودکان از این دستگاه، برای بازی استفاده نکنند.
- ۵- این دستگاه با تایمرهای خارجی همخوانی نداشته و با کنترل از راه دور، قابل تنظیم نیست.
- ۶- اگر سیم برق آسیب دیده است، تا جایگزین کردن آن با سیم سالم از دستگاه استفاده نکنید.

نکات ایمنی

- ۱- دريچه تخلیه بخار بصورت خودکار عمل خواهد کرد.
- از نزدیک کردن دست و صورت خود به دریچه خودداری کنید؛ می تواند باعث سوختگی شود.
- دریچه را توسط پارچه یا اشیاء دیگر نپوشانید.
- ۲- به جز برق شهری (۵۰ Hz - ۲۲۰ v)، از سایر منابع برقی (۱۱۰v) استفاده نکنید.
- ۳- بطور مداوم، دریچه تخلیه را بررسی کنید تا مسدود نشده باشد.
- ۴- از جابجایی دستگاه، حین کارکردن آن خودداری فرمایید؛ زیرا ممکن است درب دستگاه، یا دریچه تخلیه باز شود و مواد داخل آن یا بخار با شدت به بیرون بپاشد.
- ۵- از باز کردن قطعات دستگاه بپرهیزید. به جز افراد آموزش دیده، سایرین مجاز به تعمیر این دستگاه نیستند؛ زیرا می تواند باعث آسیب به فرد یا دستگاه شود.
- ۶- از قرار دادن سوزن، میخ و دیگر اشیاء فلزی در درزهای دستگاه خودداری کنید.
- ۷- پس از استفاده، دستگاه را از برق جدا کنید.
- ۸- دستگاه را روی سطح صاف، بدون لغزش، و دور از منابع حرارتی مانند شعله گاز و رطوبت قرار دهید.
- ۹- از قرار دادن هرگونه اشیاء در داخل سوپاپ تخلیه خودداری کنید.
- ۱۰- حتماً از سیم اصلی دستگاه و یا سیم های تایید شده توسط شرکت استفاده کنید.
- ۱۱- بهترین حالت استفاده از دستگاه قرار دادن آن در فاصله ۳۰ سانتی متری از سایر وسایل برقی آشپزخانه قبل از روشن کردن می باشد.



نکات ایمنی و احتیاطی

- ۱۲- از وصل و جدا کردن سیم برق با دست خیس جداً خودداری کنید.
- ۱۳- نگذارید کودکان به تنهایی از دستگاه استفاده کنند. دستگاه را دور از دسترس آنان قرار دهید.
- ۱۴- حین کار کردن دستگاه، بر روی آن پوششی قرار ندهید.
- ۱۵- قبل از باز کردن در دستگاه، از تخلیه فشار داخل دیگ اطمینان حاصل کنید.
- ۱۶- برای جابجا کردن، دستگاه را با هر دو دست از پایین گرفته و از گرفتن دستگاه با دستگیره در خودداری کنید. قبل از جابجایی دستگاه درب آن را ببندید.
- ۱۷- دیگ داخلی دستگاه را می‌توانید در دستگاه‌های دیگر نیز استفاده کنید، اما باید مورد مصرف آن به جز پخت و پز نباشد و باعث تغییر فرم آن و زخمی شدن آن نشود.
- ۱۸- دستگاه را داخل آب نگذارید.
- ۱۹- وقتی فشار داخل دستگاه تخلیه نشده است، سعی نکنید درب آن را با زور باز کنید.
- ۲۰- سایر دیگ‌ها به جز دیگ اصلی دستگاه را داخل دستگاه قرار ندهید؛ زیرا می‌تواند باعث آسیب به دستگاه شود.
- ۲۱- از ضربه زدن به دیگ با اشیاء سفت و سخت خودداری کنید.
- ۲۲- اگر واشر آب‌بندی سیلیکونی یا دیگ دستگاه دچار آسیب یا تغییر شکل شده‌اند از دستگاه استفاده نکنید.
- ۲۳- برخی سطوح دستگاه داغ خواهند شد؛ لذا از دست زدن به آن‌ها خودداری کنید.
- ۲۴- دیگ داخل دستگاه، پس از پخت تا مدتی داغ خواهد بود، از دست زدن به آن خودداری کنید.



۳	 شروع / لغو Start/Cancel	پیش تنظیم Preset	پخت Cooking	گرم نگهدار Keep warm	 زمان Time
۲	 نوع پخت Taste	زرد Light نارنجی Standard قهوه‌ای Rich	Count down زمان سنج	 برنج Rice	۱
	 پیش تنظیم Preset	سوپ Soup خورشید Stew	حلیم Congee کبابی Roast	مرغ / خوک Pork/Chicken گاو / کوسفند Beef/Mutton	تره دیگ Crispy Rice گرم کردن مجدد Reheat
					 انتخاب عملکرد Function

Σ



نحوه استفاده از دستگاه

سوپ

سوپ یک نمونه است و می‌توان از دستور پخت آن برای پخت سایر خوراک‌های مشابه نیز استفاده کرد.

۱- مواد را تمیز و آماده کنید (برش داده و داخل دیگ بریزید).

۲- به مقدار مورد نیاز (تا حداکثر مجاز) آب، داخل دیگ بریزید.


۳- دستگاه را به برق وصل کنید (نکات ایمنی را رعایت کنید).

۴- دکمه Function (انتخاب عملکرد) را انتخاب کرده و به گزینه Soup بروید.

۵- با فشردن دکمه شروع / لغو پخت آغاز می‌شود.

۶- وضعیت پخت را با فشردن دکمه شروع / لغو یا Function (انتخاب عملکرد) تغییر دهید.

۷- پس از اتمام پخت سوپ می‌توانید با انتخاب عملکرد Keep warm (گرم‌نگهدار) سوپ را گرم‌نگهدارید.

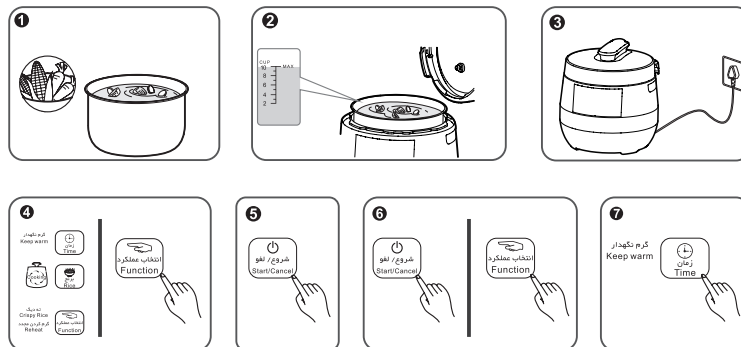

استفاده از پیش‌تنظیم برای پخت فرنی یا شیربرنج

بعنوان مثال، فرض کنید که اکنون، ساعت ۱۰:۳۰ شب می‌باشد و می‌خواهید پخت فرنی شما در ساعت ۷:۳۰ صبح روز بعد به اتمام برسد. در این صورت باید زمان پیش‌تنظیم را روی ۹ ساعت تنظیم کنید.



نحوه استفاده از دستگاه

در برخی از عملکردها نمی‌توانید از قابلیت پیش‌تنظیم استفاده کنید.

- ۱- آب و برنج را آماده کنید. (پیمانه برنج و ۵ تا ۷ پیمانه آب)
- ۲- کلید Function (انتخاب عملکرد) را فشار داده و عملکرد Congee را انتخاب کنید.
- ۳- با فشردن کلید Preset (پیش‌تنظیم) تنظیمات پیش‌فرض، فعال شده و سپس با فشردن کلید Time (زمان) می‌توانید زمان موردنظر را انتخاب کنید.
- ۴- با فشردن کلید Start/Cancel (شروع / لغو) تنظیمات شما فعال می‌شود.

سرخ کردنی

- ۱- مواد را داخل دیگ ریخته و عملکرد Roast (کبابی) را انتخاب کنید.
- ۲- با فشردن Taste و انتخاب از بین Light / Standard / Rich میزان پخت را انتخاب کنید.

سرخ کردن گوشت

- به عنوان مثال سرخ کردن مرغ را در نظر بگیرید. (ابتدا مرغ را طعم دار کنید)
- ۱- مرغ را داخل دیگ قرار داده و عملکرد Roast را انتخاب کنید.
 - ۲- با فشردن Taste و انتخاب از بین Light / Standard / Rich میزان پخت را انتخاب کنید.
- با توجه به مواد و میزان پخت، گزینه مناسب Taste را انتخاب کنید. این عملکرد برای پخت کیک نیز قابل استفاده است.

گوشت گاو، گوسفند و مرغ

- ۱- گوشت را داخل دیگ قرار داده، Function را انتخاب کرده و گزینه Pork Chicken و یا Beef Mutton را انتخاب کنید.
- ۲- با فشردن Taste و انتخاب از بین Light / Standard / Rich میزان پخت را انتخاب کنید.
- ۳- با فشردن Start پخت، آغاز می‌شود.



نحوه استفاده از دستگاه

خورشت

این عملکرد (Stew) برای پخت خورشت‌های با پخت طولانی مثل خورشت‌های سبزیجات، برخی انواع گوشت، لوبیا و ... کاربرد دارد. زمان و میزان پخت بسته به انتخاب شما قابل تنظیم است.

گرم کردن مجدد

۱- این عملکرد، برای گرم کردن غذای سرد شده می باشد.
۲- برای تمیز کردن داخل زود پز می توانید داخل دیگ دو پیمانه آب ریخته، ماده دیگری به آن اضافه کنید و این عملکرد را استفاده کنید.

انتخاب از بین TASTE های مختلف (میزان پخت های مختلف)

منظور از یک پیمانه، یک پیمانه ی پر (لب به لب) می باشد، نه بیشتر از آن.
۱- به میزان یک پیمانه برنج پاک کنید.
۲- دیگ را تمیز کنید. (برای نظافت دیگ از اشیاء تیز استفاده نکنید)
۳- درب دستگاه را بسته و دکمه Rice را بزنید.
۴- با فشردن دکمه Taste و انتخاب از بین Light / Standard / Rich میزان پخت را انتخاب کنید.
۵- برای شروع پخت، دکمه Start را انتخاب کنید.

انواع میزان پخت بر اساس زمان


عملکرد	کم / Light	عادی / Standard	زیاد / Rich
برنج / ته دیگ	۶۰	۸۰	۹۹
سوپ	۳۰	۶۰	۸۰
گوشت / مرغ	۱۰	۱۳	۲۵
سرخ کردنی	۸	۱۲	۳۰
خورشت	۳۰	۳۵	۶۰
فرن	۱۰	۱۲	۳۰
گوشت گاو	۳۰	۳۵	۶۰
گرم کردن مجدد	۳	۵	۱۰



نحوه نگهداری و تمیز کردن


تمیز کردن درب دستگاه

- ۱- درب، سوپاپ تخلیه و واشر سیلیکونی را تمیز کنید.
- ۲- درب، سوپاپ تخلیه و واشر سیلیکونی را خشک کرده و دوباره سرهم کنید.

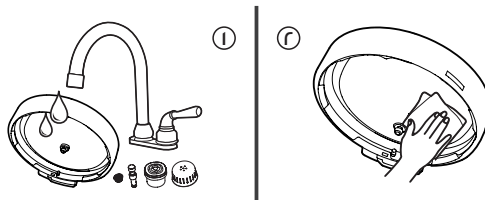


تمیز کردن مخزن میعانات

- ۱- مخزن میعانات را باز کنید.
- ۲- مخزن میعانات را تمیز و خشک کنید.
- ۳- مخزن میعانات را نصب کنید.

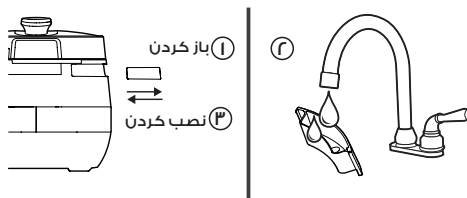

تمیز کردن بدنه پلوپز

- ۱- آب، برنج و سایر کثیفی‌ها را از روی بدنه پاک کنید.
- ۲- دیگ داخلی را خشک کنید.

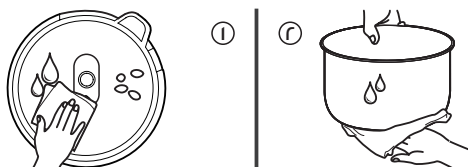



نحوه عیب‌یابی

کدهای خطا

محل اعلام خطا	کد خطا	علت
صفحه نمایش	E 1	جریان برق و سنسور دما جاری نیست
صفحه نمایش	E 2	دچار اتصال کوتاه شده است
صفحه نمایش	E 3	افزایش غیرعادی دما
صفحه نمایش	E 4	خراب شدن ترموستات (پرشر سوئیچ)

به یاد داشته باشید

- ۱- اگر پریزهای برق منزل به سیستم ارت (اتصال به زمین) مجهز نباشند، ممکن است افراد جریان برق کمی را احساس کنند. در این حالت دستگاه امن نیست، از لمس قسمت‌های فلزی دستگاه خودداری کرده و آن را از برق جدا کنید.
- ۲- قبل از پخت، مطمئن شوید دیگ، درب، سوپاپ تخلیه و واشر آب‌بندی در محل مناسب خود قرار دارند.
- ۳- قبل از پخت، سطح صفحه حرارتی را تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که روی آن برنج، آب و یا هر چیز دیگری قرار ندارد.
- ۴- قبل از پخت، آب روی بدنه دیگ و زیر آن را خشک نمائید.
- ۵- از تخلیه فشار بصورت دستی خودداری شود. پس از تخلیه فشار بصورت خودکار، اقدام به بازکردن در کنید.
- ۶- پس از پخت غذا بلافاصله برای پخت غذای دیگر از دستگاه استفاده نکنید، پس از هر بار استفاده، دستگاه حداقل ۱۵ دقیقه زمان لازم دارد تا خنک شود.
- ۷- از اشیاء سخت و تیز برای تمیز کردن دیگ، استفاده نکنید.
- ۸- مراقب باشید تا سطح مواد داخل دیگ به بیش از حداکثر مجاز نرسد.
- ۹- حین پخت ممکن است تخلیه بصورت مداوم و مستقیم باشد، این امری عادی است.



نحوه عیب‌یابی

شرایط غیرعادی

وضعیت	دلیل احتمالی	راه حل
در بسته نمی‌شود	شناور گیر کرده	شناور را به پایین آورده و در را ببندید
	واشر آب‌بندی در جای مناسب قرار ندارد	واشر آب‌بندی را در جای مناسب قرار دهید
در بسته نمی‌شود	سوپاپ شناور پس از تخلیه فشار پایین نمی‌آید	با قاشق چوبی سوپاپ را به آرامی به پایین فشار دهید
نشستی از کناره‌های درب	واشر آب‌بندی در جای مناسب قرار ندارد	واشر آب‌بندی را در جای مناسب قرار دهید
	روی واشر آب‌بندی بدنه شیء اضافه وجود دارد	واشر آب‌بندی را تمیز کنید
سوپاپ شناور نشستی دارد	واشر آب‌بندی شکسته شده	واشر آب‌بندی را تعویض کنید
	روی واشر آب‌بندی بدنه شیء اضافه وجود دارد	بدنه پایینی را نظافت کنید
دریچه شناور بالا نمی‌آید	واشر آب‌بندی شکسته شده	واشر آب‌بندی را تعویض کنید
	مقدار آب و مواد داخل دیگ کم است	آب و مواد بیشتری داخل دیگ بریزید
سوپاپ تخلیه بطور مداوم فشار را تخلیه می‌کند	از قسمت درب یا سوپاپ شناور هوا خارج می‌شود	دستگاه را به مرکز خدمات ببرید
	ولتاژ برق مصرفی کمتر از مقدار لازم است	امکان پخت وجود ندارد
صفحه حرارت (هیترپلیت) داغ نمی‌شود	سوپاپ تخلیه در محل مناسب قرار ندارد	سوپاپ را در جای مناسب قرار دهید
	خطای کنترل فشار	دستگاه را به مرکز خدمات ببرید
برنج نپخته یا ته دیگ نکرده	درب بطور صحیح بسته نشده است	درب را باز کرده دوباره ببندید
	خطای صفحه حرارتی	دستگاه را به مرکز خدمات ببرید
برنج خیلی شل شده	خطای سیم‌کشی	دستگاه را به مرکز خدمات ببرید
	آب، کم است	مقداری آب اضافه کنید
	درب را زود باز کرده‌اید	درب را ۵ دقیقه پس از اتمام پخت باز کنید
	آب، زیاد است	از آب کمتری استفاده نمایید



مشخصات فنی

مشخصات فنی	
مدل	پی سی-۴۴۳
منبع تغذیه	۲۲۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب)
توان ورودی	۹۰۰ وات
متعلقات	
کفگیر	
پیمانه	
مخزن جمع آوری میعانات	
سیم برق	