

رمال®

آبمیوه گیری

دفترچه راهنما


اف جی - ۴۷۹



لطفاً قبل از بکارگیری دستگاه این دفترچه را بدقت مطالعه
فرمایید.
این دفترچه راهنما را برای مطالعه مجدد در دسترس نگهداری
نمایید.


www.neico.ir

شرکت صنایع الکتریکی **ناسیونال** (ایران)

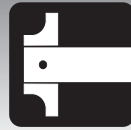

آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ۱- فشار دهنده | ۱۰- درپوش میانی |
| ۲- دهانه ورودی میوه | ۱۱- درپوش اصلی پارچ |
| ۳- صافی (فیلتر) | ۱۲- پارچ مخلوط کن |
| ۴- محفظه آبمیوه گیری | ۱۳- تیغه |
| ۵- محفظه تفاله | ۱۴- لاستیک آب بندی |
| ۶- بدنه اصلی | ۱۵- پایه مخلوط کن |
| ۷- بازوی نگهدارنده | ۱۶- لیوان آسیاب |
| ۸- کلید کنترل سرعت | ۱۷- تیغه آسیاب |
| ۹- پارچ آبمیوه | ۱۸- پایه آسیاب |

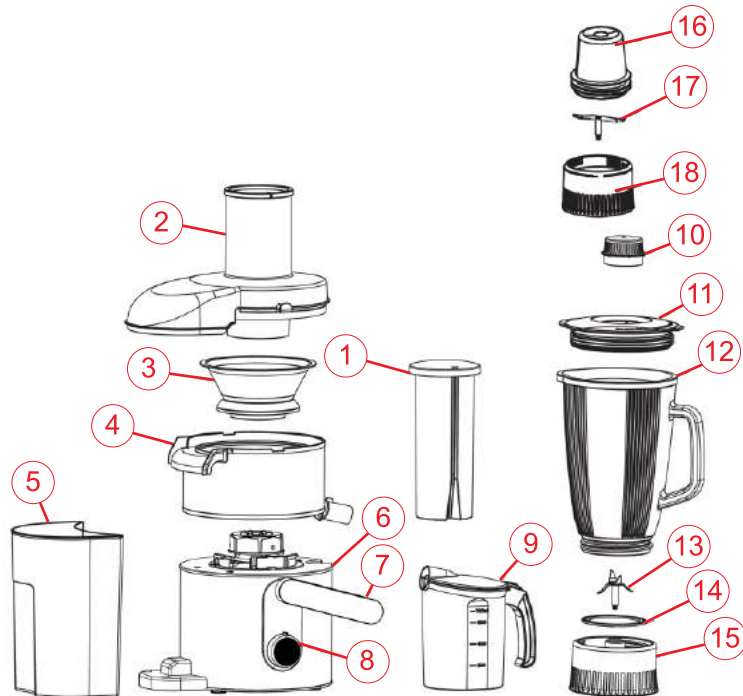



نکات ایمنی و احتیاطی

هنگامیکه از این دستگاه استفاده می کنید نکات ایمنی اصلی شامل موارد زیر باید رعایت شوند :

- ۱- دفترچه را کامل بخوانید.
- ۲- قبل از استفاده اطمینان یابید ولتاژ درج شده بر روی دستگاه با ولتاژ منبع تغذیه همخوانی داشته باشد.
- ۳- نگذارید کابل برق از روی لبه های میز یا پیشخوان آویزان شود و با سطوح داغ مانند اجاق تماس یابد.
- ۴- در صورتیکه کابل ، دوشاخه و یا دستگاه آسیب دیده یا معیوب بود از آن استفاده نکنید و آن را به نزدیکترین نمایندگی سرویس مجاز برده تا بررسی شده و تعمیر شود.
- ۵- اگر کابل یا دوشاخه آسیب دید ، جهت جلوگیری از هرگونه خطر ، حتماً باید توسط نمایندگی مجاز سرویس یا اشخاص متخصص تعویض گردد.
- ۶- زمانیکه کودکان در نزدیکی دستگاه هستند یا از آن استفاده می کنند، به دقت بر کار آنها نظارت کنید.
- ۷- از تماس با قطعات متحرک خودداری کنید.
- ۸- در اولین استفاده ممکن است بوی خفیفی به مشام برسد یا جرقه دیده شود ، این موضوع عادی است و پس از کمی استفاده از دستگاه رفع خواهد شد.
- ۹- هنگام گرفتن آبیوه توجه کنید تا محفظه تفاله و پارچ آبیوه پُر نشده باشد و در صورتی که پُر بودند دستگاه را خاموش کرده و آنها را خالی کنید.
- ۱۰- در هنگام استفاده در صورتی که دستگاه روشن است ، درپوش را باز نکنید. دستان یا اشیاء را به درون دهانه آبیوه گیری داخل نکنید زیرا ممکن است باعث آسیب دیدگی شما و یا دستگاه شود.
- ۱۱- جهت افزایش طول عمر این دستگاه ، درون آن يك محافظ حرارتی بر روی موتور در نظر گرفته شده است. اگر دستگاه به مدت زیاد روشن



نکات ایمنی و احتیاطی

باشد یا بیش از حد با آن آب میوه گرفته شود ، دمای موتور افزایش یافته و محافظ حرارتی بطور خودکار دستگاه را خاموش می کند ، پس از ایستادن موتور دوشاخه را از پریز برق خارج کنید و صبر کنید تا خنک شود (حدود ۳۰ دقیقه) ، دوباره می توانید از دستگاه استفاده کنید.

۱۲- در زمان استفاده ، لطفاً دستگاه را رها یا ترك نکرده و هرگز اجازه ندهید تا کودکان از این دستگاه استفاده کنند.

۱۳- پس از استفاده ، ابتدا دوشاخه را پریز برق خارج کرده ، سپس تفاله ها را خارج کنید.

۱۴- صافی بسیار تیز و برنده می باشد ، به جهت جلوگیری از خطر در زمان شستشو ، آن را زیر شیر آب بگیرید تا شسته شود ، با دست صافی را نشویید.

۱۵- این دستگاه نباید در موارد غیر از آنچه در دفترچه شرح داده شده مورد استفاده قرار گیرد.




نحوه استفاده از دستگاه


نحوه استفاده از آبمیوه گیری




صافی را درون محفظه آبمیوه گیری قرار داده و تا زمانیکه در جای خودش محکم شود به سمت پایین فشار دهید.

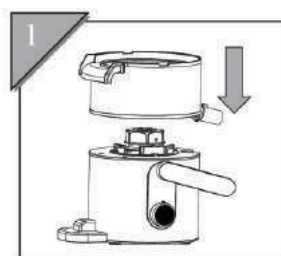

محفظة آبمیوه گیری را روی بدنه اصلی قرار دهید.

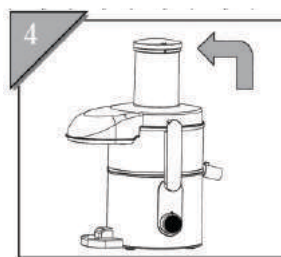


بازوی نگهدارنده را به سمت بالا بچرخانید و در جای خودش محکم کنید.

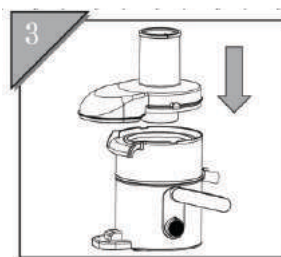


برجستگی های کناری دهانه ورودی میوه (شغاف) را به موازات شیرار روی محفظه آبمیوه گیری قرار داده و به سمت پایین فشار دهید.



نحوه استفاده از دستگاه

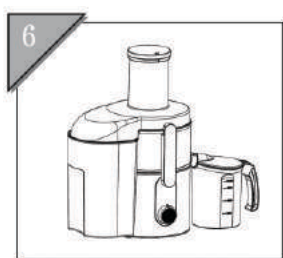


شیر روی فشاردهنده را به موازات لبه ی دهانه ورودی میوه قرار داده و به سمت پایین هدایت کنید، و قبل از استفاده محفظه تفاله را در جای خود قرار دهید، سپس دوشاخه را به برق وصل کرده و کلید کنترل سرعت را بر روی حالت “۱” قرار دهید.

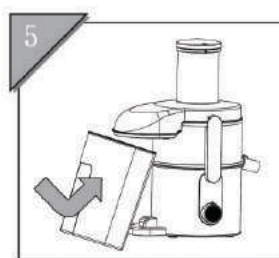


محفظه تفاله را به زیر خروجی تفاله قرار داده و به آرامی به سمت جلو حرکت دهید تا در جای خودش قرار گیرد.

نحوه استفاده از مخلوط کن

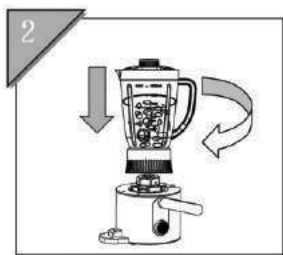


پارچ مخلوط کن را روی بدنه اصلی قرار دهید

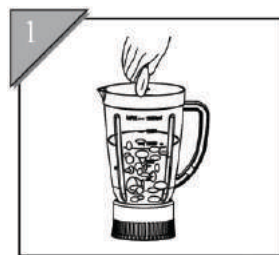


مطمئن شوید که پارچ مخلوط کن بر روی پایه محکم بسته شود. مواد غذایی را درون پارچ بریزید، درپوش را ببندید.



نحوه استفاده از دستگاه

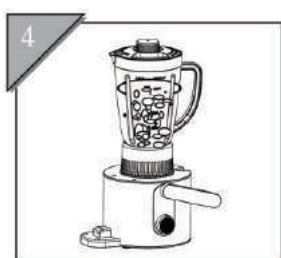


پس از مخلوط کردن ، کلید کنترل سرعت را بر روی حالت خاموش “ OFF (0) ” قرار داده و دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.

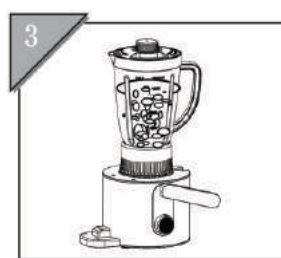


دوشاخه را به پریز برق وصل کنید، براساس نیازتان یکی از دو حالت سرعت را انتخاب کنید. حالت “ PULSE ” را برای مخلوط کردن یکدست و مطلوب استفاده نمائید.

نحوه استفاده از آسیاب خشك

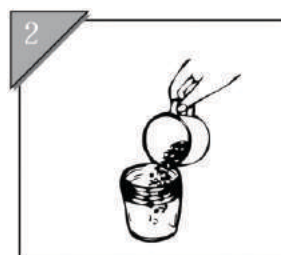


مواد غذایی را درون لیوان آسیاب بریزید.

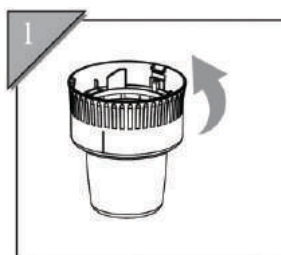


لیوان آسیاب را وارونه کرده و پایه را چرخانده تا باز شود.




نحوه استفاده از دستگاه

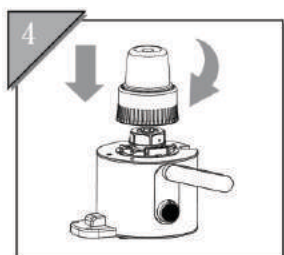


لیوان آسیاب را بر روی بدنه اصلی قرار دهید.

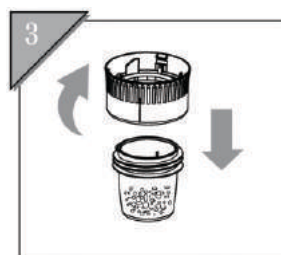

پایه را بر روی لیوان آسیاب گذاشته و بچرخانید تا محکم شود.

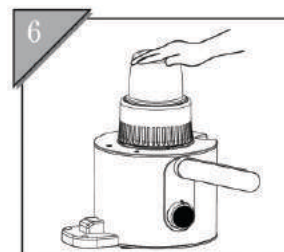

پس از آسیاب کردن، دستگاه را خاموش " (0) " کرده و از پریز برق خارج کنید.

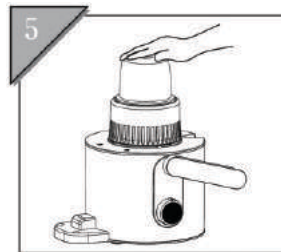


دوشاخه را به پریز برق متصل کنید. یک دست خود را بر روی لیوان آسیاب قرار داده و کلید کنترل سرعت را بر روی حالت " (2) " قرار دهید.



نحوه نگهداری و تمیز کردن

- ۱- دستگاه را خاموش کنید ، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید و صبر کنید تا صافی از حرکت باز ایستد.
- ۲- لکه های کثیف را از روی بدنه اصلی پاک کنید، و به ترتیب ذیل قطعات محصول را از هم جدا کنید:
 - بازوی نگهدارنده را به سمت پایین بچرخانید تا آزاد شود.
 - محفظه تفاله را جدا کنید.
 - فشاردهنده را بردارید.
 - دهانه ورودی آبمیوه را جدا کنید.
 - صافی را جدا کنید.

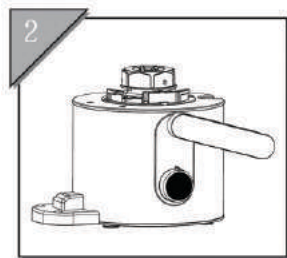

بدنه اصلی را با پارچه خشك تمیز کنید، هرگز بدنه اصلی را درون آب نکرده و زیر شیر آب نگیرید.



قطعات فوق را با آب بشوئید.

توصیه های خاص:

- ۱- ممکن است بعلت رنگدانه های قوی میوه ها و سبزیجات ، قطعات پلاستیکی تغییر رنگ بدهند ، این پدیده عادی است. برای جلوگیری از این مسئله ، قطعات را بلافاصله پس از استفاده بشوئید.
- ۲- از اسفنج های زیر ، پاک کننده ها ، استون ، الکل و سایر مواد مشابه برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- ۳- همه قطعات (بغیر از بدنه اصلی) را با مواد شوینده خنثی بشوئید



نحوه نگهداری و تمیز کردن

و با يك پارچه نرم خشك كنيد. جهت جلوگیری از آسیب دیدن قطعات ، از اسفنج های زیر یا مواد شوینده خورنده (جرم گیر ها) استفاده نکنید.

۴- تیغه ها بسیار تیز هستند ، در زمان تمیز کردن آنها با برس دقت بیشتری بعمل آورید.

۵- برای نگهداری دستگاه ، مطمئن شوید تمامی قطعات به اندازه کافی خشك شده باشند ، آنها را در يك جای تمیز و خشك نگهداری کنید.



مشخصات فنی

مشخصات فنی	
مدل	اف چن - ۴۷۹
منبع تغذیه	۲۲۰-۲۳۰ ولت ~ ۵۰-۶۰ هرتز (فقط برق متناوب)
توان	۸۰۰ وات
طبقه حفاظتی	



معدوم نمودن دستگاه

برای حفظ محیط زیست :

قوانین مربوط به تفکیک زباله ها را رعایت کنید و دستگاه را درون زباله های متناسب با آن بیندازید.

