

tulips®

آون توسستر

دفترچه راهنما

او تی-۳۸۰۶ بی دی


او تی-۴۵۰۶ بی دی



لطفاً قبل از بکارگیری دستگاه این دفترچه را بدقت مطالعه فرمایید.


این دفترچه راهنما را برای مطالعه مجدد در دسترس نگهداری نمایید.

www.tulips.ir

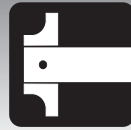

آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

- ۱- قاب بالایی درب
- ۲- دستگیره درب
- ۳- کلید روشن/خاموش
- ۴- دکمه کنترل انتخاب عملکرد
- ۵- دکمه کنترل کانوکشن
- ۶- دکمه تنظیم تایمر
- ۷- دکمه کنترل دما
- ۸- قاب پایینی درب
- ۹- طبقه توری
- ۱۰- دستگیره سینی
- ۱۱- سیخ جوجه گردان
- ۱۲- سینی پخت
- ۱۳- دستگیره سیخ جوجه گردان
- ۱۴- دکمه روشن/خاموش (پشت دستگاه)

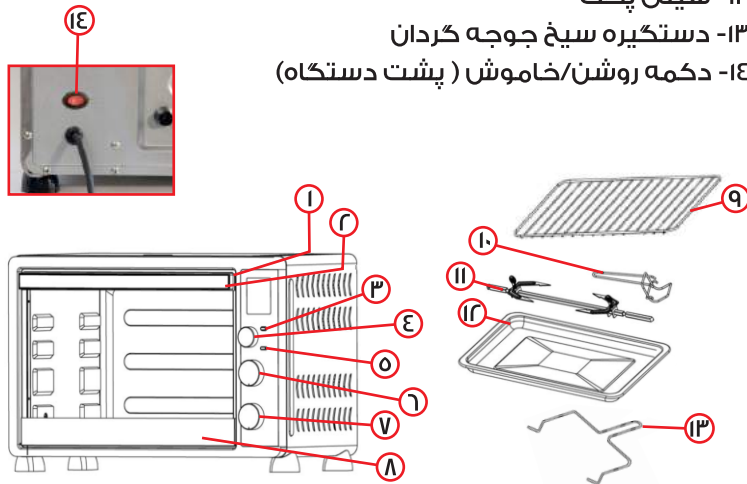

توجه داشته باشید که بر حسب اینکه دستگاه شما دارای کانوکشن و جوجه گردان باشد ، تمامی قطعات فوق می بایست به همراه دستگاه شما باشد.



نکات ایمنی و احتیاطی

دستور العمل های ایمنی مهم

هنگام استفاده از آون، جوجه گردان یا کانوکشن، می بایست نکات ایمنی اولیه به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:

- ۱- تمام دستورالعمل ها را مطالعه کنید.
- ۲- سطوح دستگاه به هنگام کار کردن شدیداً داغ می گردد، لذا به سطوح داغ دست نزنید و همیشه از دستگیره استفاده کنید.
- ۳- هنگامیکه دستگاه توسط کودکان مورد استفاده قرار می گیرد و یا دستگاه در نزدیکی کودکان می باشد، مراقبت ویژه الزامی می باشد.
- ۴- جهت جلوگیری از هرگونه شوک الکتریکی از فرو بردن کابل برق دستگاه یا سایر اجزای دستگاه در آب یا مایعات مشابه، جداً خودداری کنید.
- ۵- مراقب باشید کابل برق دستگاه به کناره های میز، سطوح تیز و برنده یا سطوح داغ برخورد نداشته باشد، زیرا موجب پارگی کابل برق شده و خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی وجود دارد.
- ۶- از کار کردن با دستگاهی که کابل برق آن خراب می باشد و یا دستگاه به هر دلیلی آسیب دیده باشد، جداً خودداری نموده و دستگاه را به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش نشان دهید.
- ۷- از استفاده کردن لوازم جانبی متفرقه که به همراه دستگاه نمی باشند خودداری کنید زیرا ممکن است موجب آسیب دیدگی شما گردد. فقط از لوازم جانبی که به همراه دستگاه می باشد استفاده کنید.
- ۸- دستگاه را بر روی سطوح داغ قرار ندهید.
- ۹- لازم است دستگاه در مکانی قرار گیرد و مورد استفاده واقع شود که حداقل ۱۰ سانتی متر فضای آزاد اطراف دستگاه وجود داشته، تا هوا به راحتی در اطراف دستگاه در جریان باشد.
- ۱۰- هنگامی که دستگاه مورد استفاده نیست آن را از برق جدا کنید. همچنین لازم است قبل از اینکه دستگاه را نظافت کنید آنرا از برق جدا کنید. همیشه قبل از اینکه دستگاه را مورد نظافت قرار دهید و یا قبل از اینکه وسیله ای از دستگاه را به آن اضافه یا کم کنید (نظیر سیخ جوجه گردان)



نکات ایمنی و احتیاطی

اجازه دهید دستگاه به اندازه کافی سرد شود.

۱۱- جهت جداسازی دستگاه از برق ، دکمه کنترل زمان را درحالت خاموش (OFF) قرار دهید، سپس کابل را از پریز خارج نمایید. همیشه پریز را نگه دارید و سپس دوشاخه را از پریز خارج کنید و از کشیدن کابل برق بدون نگه داشتن پریز برق خودداری کنید.

۱۲-هیچگاه قسمت‌های داخلی دستگاه نظیر طبقه توری یا سایر قسمت های دستگاه را با فویل آلومینیومی نپوشانید ، این عمل باعث گرم شدن بیش از حد دستگاه به هنگام کار کردن می گردد.

۱۳-هنگامیکه که می خواهید طبقه توری ، سینی پخت یا روغن و مایعات داغ را از دستگاه خارج کنید ، احتیاط کنید. زیرا خطر سوختگی وجود دارد.

۱۴- جهت نظافت قسمت های داخلی دستگاه از اجسام فلزی استفاده نکنید ، زیرا ممکن است خطر شوک الکتریکی را به همراه داشته باشد.

۱۵-مواد غذایی بیش از حد بزرگ و یاظروف آشپزخانه بیش از حد بزرگ را در دستگاه قرار ندهید ، زیرا خطر آتش سوزی و یا شوک الکتریکی وجود دارد.

۱۶-از آنجاییکه که دستگاه به هنگام کار کردن داغ می شود (به خصوص قسمت بالایی دستگاه) ، لذا موادی که قابلیت مشتعل شدن را دارند نظیر پرده ، چوب و ... را در نزدیکی و بالای دستگاه قرار ندهید.

۱۷-درهنگام آشپزی و یا پخت دقت داشته باشید که ظرف مناسب در دستگاه قرار گیرد نظیر ظروف فلزی و یا شیشه ای مقاوم به حرارت .

۱۸- در هنگام استفاده از دستگاه دقت داشته باشید که المنتهای بالایی و پایینی دستگاه در تماس مستقیم با چیزی نباشد.

۱۹-هیچگاه اجسامی نظیر کاغذ ، پلاستیک و مقوا را در داخل دستگاه قرار ندهید.



نکات ایمنی و احتیاطی

- ۲۰- هنگامیکه از دستگاه استفاده نمیکنید از نگهداری وسایلی غیر از آنچه مورد تایید سازنده می باشد در داخل دستگاه خودداری کنید.
- ۲۱- هنگام گذاشتن یا برداشتن اجسام در دستگاه زمانی که کار می کند و داغ می باشد از دستکشهای محافظتی مخصوص فر استفاده کنید.
- ۲۲- این دستگاه دارای شیشه مقاوم به حرارت می باشد و نسبت به شیشه های معمولی مقاومتر بوده و در برابر حرارت نمی شکنند ، لیکن از آنجاییکه شیشه های مقاوم به حرارت در لبه ها نیز شکننده می باشند لذا از کشیدن ابزاری که موجب خط انداختن بر لبه ها می گردد خودداری کنید.
- ۲۳- دقت داشته باشید هنگامیکه دکمه کنترل زمان در حالت خاموش (OFF) باشد ، دستگاه خاموش می باشد.
- ۲۴- دستگاه جهت مصارف خانگی می باشد ، لذا از کار با دستگاه در محیط های صنعتی و یادر محیط هایی که در معرض رطوبت و آب قرار میگیرد خودداری کنید.
- ۲۵- هیچگاه دستگاه را برای مصارفی غیر متعارف نسبت به آنچه که یک آون مورد استفاده قرار می گیرد ، به کار نگیرید.
- ۲۶- اگر کابل یا دوشاخه آسیب ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط تعمیرکار مجاز تعویض شود.



نحوه استفاده از دستگاه

قبل از استفاده از فربرقی

قبل از اولین بار استفاده از فربرقی با جوجه گردان ، مطمئن شوید که :
۱- تمام دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما را مطالعه کنید.

۲- مطمئن شوید که دستگاه متصل به برق نمی باشد و **دکمه کنترل تایمر** در حالت خاموش (OFF) می باشد.

۳- تمامی لوازم جانبی دستگاه را در آب گرم و صابون و یا در ماشین ظرفشویی شستشو دهید. با اینکار آلودگی ها و مواد موجود بر روی لوازم جانبی که در حین تولید بر روی آنها نشسته شده از بین می رود.

۴- تمامی لوازم جانبی دستگاه را که شسته اید به طور کامل خشک کنید و مجدداً در دستگاه قرار دهید ، دستگاه را به برق متصل کنید . اکنون دستگاه آماده برای استفاده می باشد.

۵- بعد از نصب و آماده سازی دستگاه ، توصیه می شود دستگاه را با بالاترین درجه حرارت (۲۳۰ درجه) در حالت توست به مدت ۱۵ دقیقه روشن کنید . با این کار پسماندهای ناشی از بسته بندی و بوی مواد باقیمانده ناشی از تولید از بین می رود.

توجه داشته باشید که با اولین راه اندازی دستگاه ، مقداری بو و دود به مدت حدوداً **۱۵** دقیقه تولید می گردد که این موضوع طبیعی بوده و ضرری ندارد . این موضوع به دلیل سوختن مواد محافظتی به کار رفته جهت المنت های دستگاه می باشد.

استفاده از فربرقی

لطفاً جهت استفاده از دستگاه خود با موارد زیر آشنایی پیدا کنید:

● دکمه روشن / خاموش ON/OFF مکانیکی: این دستگاه علاوه بر دکمه ی روشن/خاموش ON/OFF دیجیتالی که بر روی پانل جلویی دستگاه قرار دارد ، مجهز به يك دکمه ی روشن/ خاموش مکانیکی نیز می باشد که در پشت دستگاه قرار گرفته و به منظور جلوگیری از روشن یا خاموش شدن ناخواسته به هنگام استفاده از سیستمهای کنترل از راه دور وسایل دیگر و یا گوشی های موبایل بر روی آن تعبیه شده



نحوه استفاده از دستگاه



است. این دکمه را روی حالت روشن (۱) قرار دهید.


- دکمه روشن / خاموش ON/OFF: برای روشن/خاموش کردن فر برقی
 - نشانگر روشن بودن دستگاه: نشان می دهد که دوشاخه درون پریز برق قرار دارد یا نه.
 - دکمه کانوکشن: برای روشن/خاموش کردن عملکرد کانوکشن
 - دکمه کنترل تایمر: برای انتخاب زمان دلخواه
 - دکمه کنترل دما: برای انتخاب دمای دلخواه
 - سینی پخت: برای کباب کردن و برشته کردن گوشت، مرغ، ماهی و سایر غذاها، همچنین در زمان استفاده از جوجه گردان، آب و چربی حاصل از پخت، درون این سینی جمع می شود.
 - دستگیره سینی: جهت برداشتن صفحه توری و سینی پخت در زمانی که داغ هستند.
 - دستگیره سیخ جوجه گردان: جهت برداشتن سیخ جوجه گردان در زمانی که داغ می باشد.
- هشدار: جهت جلوگیری از ریسک آسیب دیدگی یا سوختگی، در زمانی که از دستگاه استفاده می کنید سطوح داغ را لمس نکرده و همیشه از دستگیره استفاده کنید.
- ⚠ توجه: همیشه حداکثر دقت را در زمان بیرون آوردن سینی پخت، صفحه توری و یا هر ظرف داغی که درون محفظه داخلی فر برقی است بکار گیرید. همیشه از دستگیره های دستگاه یا دستگیره های مخصوص فر برقی جهت خارج کردن موارد داغ درون دستگاه استفاده کنید.



نحوه استفاده از دستگاه

چگونه از فر برقی استفاده کنید

لطفاً قبل از اولین استفاده با عملکردهای فر برقی که در زیر توضیح داده شده آشنا شوید:

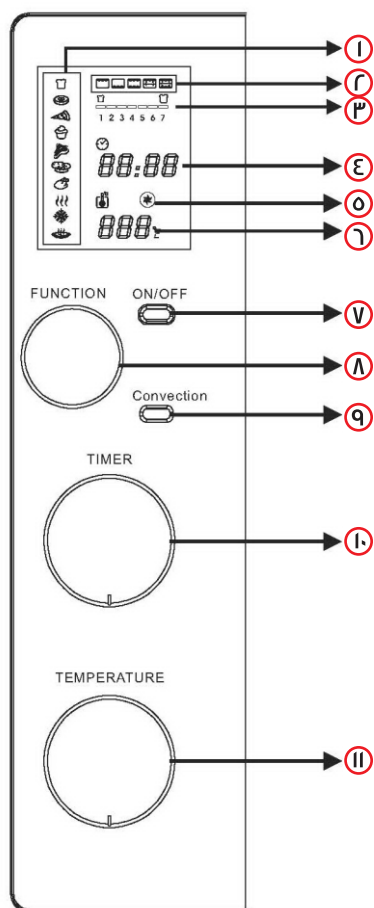

- ۱- ده مورد منوی پخت
- ۲- روشهای گرم کردن
- ۳- دمای پخت نان (از کم تا زیاد، ۱ تا ۷)
- ۴- صفحه نمایشگر زمان
- ۵- علامت کانوکشن: زمانیکه این عملکرد روشن باشد علامت مربوطه روشن خواهد شد.
- ۶- صفحه نمایشگر دما
- ۷- کلید روشن / خاموش: برای روشن کردن و خاموش کردن فر برقی
- ۸- دکمه انتخاب عملکرد: برای انتخاب برنامه دلخواه
- ۹- دکمه کانوکشن: برای روشن کردن و یا خاموش کردن عملکرد کانوکشن
- ۱۰- دکمه تنظیم تایمر: برای انتخاب زمان پخت
- ۱۱- دکمه انتخاب دما: برای انتخاب دمای پخت



نحوه استفاده از دستگاه

چگونه از فر برقی استفاده کنید

- ۱- دوشاخه را به پریز برق وصل کنید تا نشانگر روشن بودن دستگاه روشن شود
- ۲- کلید روشن / خاموش (ON/OFF) مکانیکی در پشت دستگاه را روی حالت روشن (I) قرار دهید.
- ۳- با فشردن دکمه کانوکشن عملکرد آن را خاموش یا روشن کنید.
- ۴- منوی مورد نظر را با چرخاندن دکمه عملکرد انتخاب کنید.
- ۵- با چرخاندن دکمه زمان ، محدوده زمان پخت را از ۱ تا ۱۲ دقیقه انتخاب کنید.
- ۶- با چرخاندن دکمه دما : محدوده دمای پخت را از ۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد انتخاب کنید.
- ۷- کلید روشن / خاموش (ON/OFF) را برای روشن یا خاموش کردن فر برقی فشار دهید.
- ۸- پس از اتمام کار ، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.

قرار دادن صفحه توری در طبقه مناسب

- برای تهیه کلوچه : صفحه توری را در طبقه وسط یا پایین قرار دهید.
- برای تهیه کیکهای لایه ای : صفحه توری را فقط در طبقه پایین قرار دهید.
- (در هر دفعه فقط يك كيك پخته شود)
- انواع پای : صفحه توری را در طبقه وسط یا پایین قرار دهید.
- ⚠ توجه :** همیشه حداکثر دقت را در زمان بیرون آوردن سینی پخت، صفحه توری و یا هر ظرف داغی که درون محفظه داخلی فر برقی است بکار گیرید. همیشه از دستگیره های دستگاه یا دستگیره های مخصوص فر برقی جهت خارج کردن موارد داغ درون دستگاه استفاده کنید.



نحوه نگهداری و تمیز کردن

توجه داشته باشید که قبل از نظافت کردن، دستگاه را از برق جدا کنید و اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.

در صورت نیاز دیواره داخلی فر را با یک اسفنج نمدار، پارچه یا دستمال پشمی و مواد شوینده تمیز کنید. از سیمهای ظرفشویی و جرم گیرها استفاده نکنید، وسایل آشپزی فلزی را به دیواره نزدیک نکنید چون باعث ایجاد خش بر روی آن می شود.

تمامی متعلقات باید بوسیله مایع ظرفشویی و آب داغ یا درون ظرفشویی شسته شوند. درب دستگاه را می توان با یک اسفنج نمدار تمیز کرد و با دستمال کاغذی یا حوله ای خشک کرد. قسمت های خارجی دستگاه را با یک اسفنج نمداری تمیز کنید. از جرم گیرها و مواد ساینده جهت تمیز نمودن قسمت های خارجی دستگاه استفاده نکنید، چون باعث آسیب دیدن سطوح آن می شود.

از جرم گیر یا سیم ظرفشویی برای تمیز کردن سینی پخت استفاده نکنید، زیرا باعث آسیب دیدن روکش سرامیکی آن می شود. اجازه دهید قبل از استفاده از دستگاه تمامی سطوح دستگاه خشک شده باشند.



مشخصات فنی

مشخصات فنی		
مدل	او تی-۳۸۰۶ بی دی	او تی-۴۵۰۶ بی دی
منبع تغذیه	۲۲۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب)	۲۲۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب)
توان	۱۶۰۰ وات	۲۰۰۰ وات