

رمالیت[®]

جاروبرقی

دفتربه راهنما

وی سی - ۶۲۰




لطفاً قبل از بکارگیری دستگاه این دفتربه را بدقت مطالعه
فرمایید.
این دفتربه راهنما را برای مطالعه مجدد در دسترس نگهداری
نمایید.


www.neico-electric.com

شرکت صنایع الکتریکی **ناسیونال** (ایران)



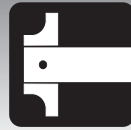

آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

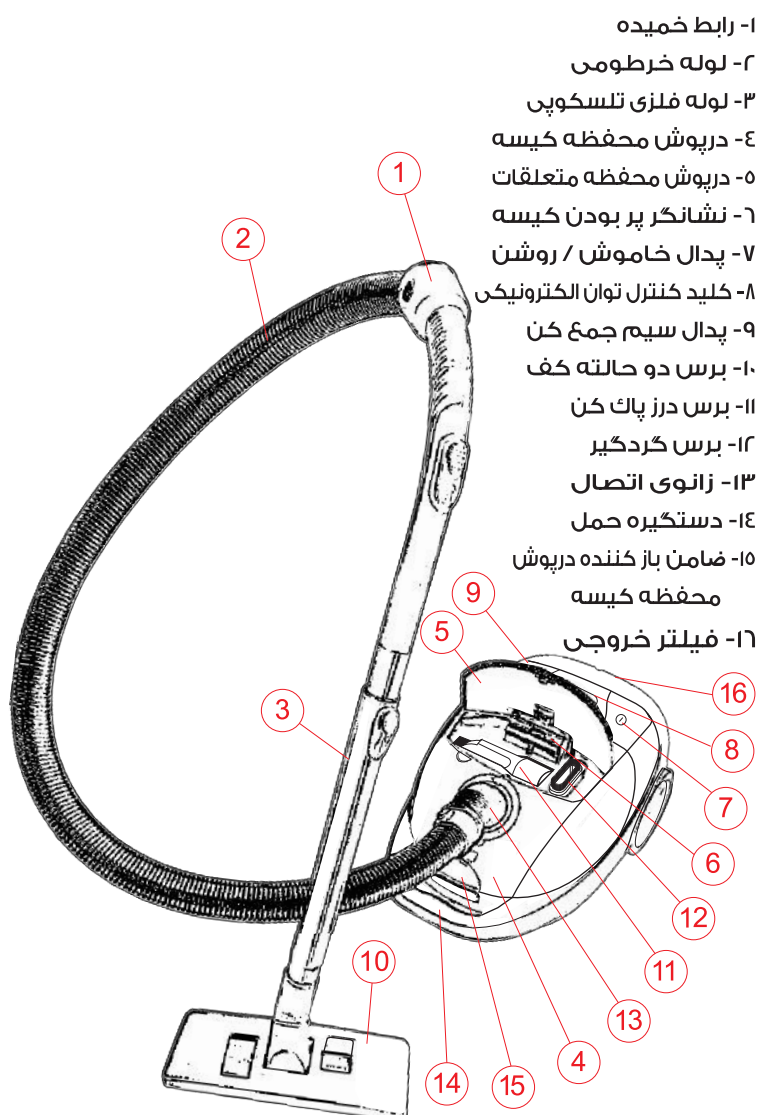



نکات ایمنی و احتیاطی

در هنگام استفاده از وسایل الکتریکی ، موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید:

این محصول باید طبق این دستورالعمل و فقط برای مصارف خانگی و تمیز کردن گرد و غبار خشک از روی فرش ، موزاییک و کف پوش ها بکار رود. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی و ساخته شده است و نباید برای جمع کردن مصالح ساختمانی نظیر خرده شیشه ، چوب ، شن و ماسه ، سیمان ، بتونه ، گچ ، پشم شیشه و غیره مورد استفاده قرار گیرد. ورود این قبیل مواد به داخل دستگاه ممکن است باعث بروز خرابی و همچنین ابطال ضمانت نامه گردد.

لطفاً این دستور العمل را قبل از استفاده از دستگاه بطور کامل بخوانید. مطالعه این دفترچه سبب اطمینان از بکارگیری تمامی قابلیت های دستگاه خواهد شد. این دفترچه را در محلی برای استفاده های آینده نگهداری کنید.



همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه ، کلید آن را خاموش کرده و دستگاه را از برق خارج نمایید. جاروبرقی را فقط به برق شهر و با ولتاژ نشان داده شده بر روی برچسب مشخصات آن وصل کنید.

هرگز از جاروبرقی بدون فیلتر و کیسه استفاده نکنید.

هرگز برای جمع آوری اجسام تیز مانند خرده شیشه ، سوزن، میخ، ... و اجسام داغ مانند خاکستر، ته سیگار یا اجسام مشابه از جاروبرقی استفاده نکنید. از دستگاه برای جمع آوری ضایعات و مایعات اشتعال پذیر همانند مایعات پاک کننده ، بنزین و غیره استفاده نکرده و در نزدیکی بخار این مایعات از بکارگیری آن خودداری کنید.

جاروبرقی را در فضای باز (در معرض باد و باران) یا برای جمع کردن مواد خیس مانند گل و لای بکار نبرید.

در هنگام عملکرد دستگاه و مواقعی که دوشاخه در داخل پریز است ، از سیم جمع کن استفاده ننمایید.



نکات ایمنی و احتیاطی

دستگاه نباید توسط کودکان یا افراد معلول بکار گرفته شود، مگر اینکه تحت نظارت دقیق فردی آگاه قرار داشته باشند تا از استفاده ایمن از دستگاه اطمینان حاصل شود.

همیشه دستگاه را با گرفتن دو شاخه از برق خارج سازید. هرگز کابل آن را نکشید.

اگر از کابل رابط استفاده می کنید، از استاندارد بودن و سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

با دست مرطوب به دوشاخه و یا جاروبرقی دست نزنید.

هرگز چیزی را داخل منافذ جارو نکنید و در صورت گرفتگی منافذ و مسیر عادی مکش، تا رفع عیب از آن استفاده ننمایید.

جارو را توسط سیم آن نکشید. توجه کنید کابل برق لای در باقی نماند و یا دور لبه ها و گوشه های تیزااثیه و دیوارها کشیده نشده و با سطوح داغ تماس پیدا نکند.

نکات عیب یابی

در صورت آسیب دیدگی کابل برق از دستگاه استفاده نکنید و دستگاه را به تعمیرگاه مجاز ببرید.

در صورت بروز صدمه و آسیب به دستگاه، آن را برای تعمیر فقط به تعمیرگاه مجاز ببرید.

اگر جاروبرقی شما به درستی کار نمی کند یا یکی از نمایندگی های سرویس مجاز تماس بگیرید.

پس از استفاده


کلید دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید. همیشه قبل از وصل کردن ملحقات یا تمیز کردن دستگاه آن را از برق خارج کنید.




نحوه نصب و استفاده از دستگاه

۱- **طریقه وصل نمودن لوله خرطومی ، زانوی اتصال لوله ، لوله تلسکوپی و برس کف**


۱-۱- برای وصل نمودن لوله خرطومی ، آنرا در داخل قسمت شیاردار لوله خمیده قرار دهید، بطوریکه برآمدگی های روی حلقه لوله خرطومی داخل شیارهای لوله خمیده قرار گرفته و قفل شوند.

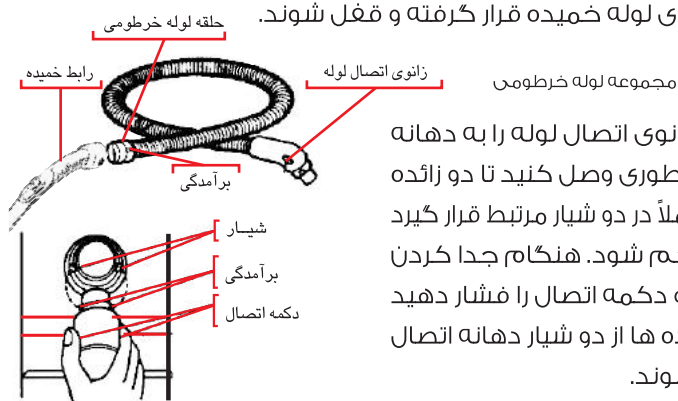


۱-۲- زانوی اتصال لوله را به دهانه اتصال طوری وصل کنید تا دو زائده زانو کاملاً در دو شیار مرتبط قرار گیرد و محکم شود. هنگام جدا کردن لوله دو دکمه اتصال را فشار دهید که زائده ها از دو شیار دهانه اتصال خارج شوند.

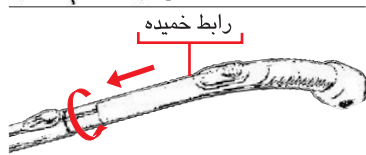

۱-۳- لوله تلسکوپی را به رابط خمیده وصل کنید.

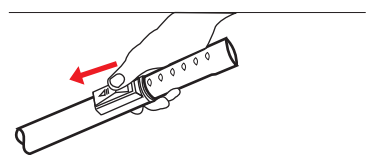

۱-۴- طول لوله تلسکوپی را می توان با فشار دادن ضامن روی آن تغییر داد.

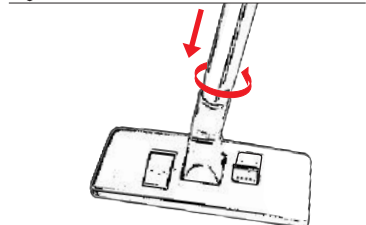


۱-۵- لوله تلسکوپی را به برس کف وصل کرده و در جای خود محکم کنید.




نحوه نصب و استفاده از دستگاه

۲- **طریقه استفاده از برس اصلی جاروبرقی** (مناسب برای نظافت روزانه فرش، موکت،

سطوح بدون پوشش)

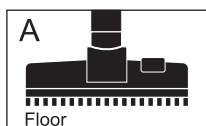

۱-۲- برای نظافت سطوح بدون پوشش اهرم برس را در حالت (A) قرار دهید.

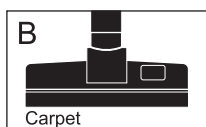

۲-۲- برای نظافت فرش و موکت اهرم برس را در حالت (B) قرار دهید.

۳- **استفاده از ابزارهای جاروبرقی (محفظه نگهداری ابزار جاروبرقی)**



برس گردگیری، برس درز پاک کن در محفظه نگهداری ابزار که در جلوی جاروبرقی تعبیه شده، نگهداری می شود. این محفظه برای نگهداری ابزار جاروبرقی هنگامیکه مورد استفاده قرار نمی گیرند در نظر گرفته شده است.

۱-۳- درز پاک کن برای نظافت رادیاتورها، شکاف ها، قفسه های انتهایی و بین کوسن ها مورد استفاده قرار می گیرند.



۲-۳- برس گردگیری برای نظافت میلمان، پرده کرکره، کتاب، آباژور و قفسه بندی بکار گرفته می شود.

توجه: برس گردگیری بر روی درز پاک کن مونتاژ می شود.

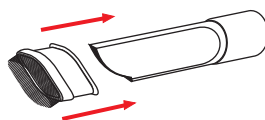



نحوه نصب و استفاده از دستگاه

۳- سیم برق

۳-۱- طرز بیرون کشیدن سیم برق:

سیم برق را می توان به اندازه مورد نیاز از جاروبرقی بیرون کشید. توجه فرمایید که علامت زرد روی سیم نشان دهنده این است که سیم به انتها نزدیک می شود و علامت قرمز نشان دهنده حداکثر طول سیم می باشد و نباید بیش از این حد کشید شود.

۳-۲- طرز جمع کردن سیم جاروبرقی:

پس از پایان نضافت ، دوشاخه سیم جاروبرقی را از پریز بیرون بکشید.(نه خود سیم را)

۳-۳- هنگامی که دوشاخه جارو در پریز برق باشد، برای روشن و خاموش کردن جارو، به نرمی با انگشتان پایه پدال روشن / خاموش فشار آورید.

۴- شاخص پر بودن کیسه زباله:

توجه داشته باشید که تا زمانی که شاخص قرمز رنگ به انتها نرسیده باشد، می توانید از جارو استفاده نمایید.

اگر به طور ناگهانی شاخص ، کیسه را پر نشان داد (بدون آنکه کیسه پر باشد) دستگاه را خاموش کنید و بررسی نمایید که لوله خرطومی و دیگر رابط های آن مثل لوله تلسکوپی و برس ها نگرفته و مسدود نشده باشند.


با بلند کردن برس جاروبرقی از زمین در حالت مکش حداکثر، شاخص پر بودن کیسه را آزمایش کنید. با انجام این آزمایش در صورتی که شاخص قرمز رنگ هنوز در انتها باشد ، لوله های رابط یا خرطومی گرفته است.



نگهداری از جاروبرقی

۱- نظافت فیلتر موتور جاروبرقی:

فیلتر جاروبرقی بایستی هر ۶ ماه یا هر سه نوبت نظافت کیسه و یا هر وقت که به طور محسوس کثیف باشد، تعویض گردد. فیلتر دستگاه را همواره بکار ببرید در غیر اینصورت به موتور دستگاه صدمه می رسد.

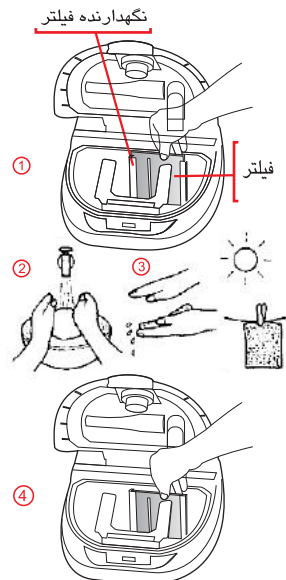

دستگاه را قبل از اقدام به تمیز کردن فیلتر از برق جدا کنید.

برای تمیز کردن فیلتر از دستگاه لباسشویی و خشک کن استفاده نکنید.

۱- فیلتر جاروبرقی را بطرف بالا کشیده و آن را در آورید.


۲- فیلتر را با تکان دادن در ظرف آب سرد بشویید.

۳- پس از شستن، فیلتر را تکان دهید تا ذرات آب باقی مانده در آن خارج شود. سپس آنرا آویزان نموده و پس از خشک شدن مجدد آنرا نصب کنید.

۲- نظافت فیلتر خروجی:

این فیلتر ذرات میکروسکوپی موجود در جریان هوا را جذب کرده و کمک شایانی به سلامتی شما می کند.

فیلتر می بایست هر ۶ ماه تعویض شود و در فواصل مختلف با تکان دادن یا استفاده از باد تمیز شود.

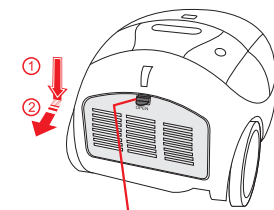


ابتدا دستگیره را به سمت پایین فشرده و سپس به سمت بیرون بکشید تا دریچه فیلتر باز شود





نگهداری از جاروبرقی

۳- تخلیه کیسه جاروبرقی:

همیشه پس از اطمینان از نصب کیسه جاروبرقی از آن استفاده کنید. دوشاخه جاروبرقی را قبل از تخلیه یا تعویض کیسه زباله از برق خارج کنید.

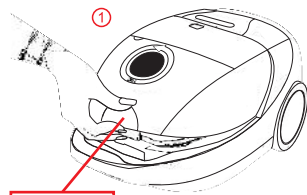

دستگیره درپوش
محفظه آشغال

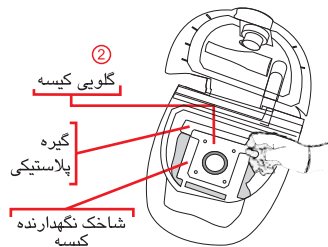

در صورت غلط بستن یا فراموش کردن نصب کیسه جاروبرقی، درب جاروبرقی کاملاً بسته نخواهد شد.

۱- دستگیره درپوش محفظه آشغال را بلند کنید و درب محفظه آشغال را بطرف بالا بکشید تا در جای خود بحالت ایستاده قرار گیرد.

۲- گلوئی کیسه جاروبرقی را از گیره آن جدا کرده و آنرا از محفظه جاروبرقی بیرون آورید.

۳- کیسه آشغال را با بیرون کشیدن گیره پلاستیکی ته کیسه باز کنید. بعد از خالی کردن و تکان دادن آن، گیره را دوباره در محل خود قرار دهید.

۴- گلوئی کیسه آشغال را مجدداً در شیار شاخک نگهدارنده کیسه قرار داده و درب محفظه آشغال را ببندید.

برای استفاده موثر از دستگاه جاروبرقی و بالا بردن راندمان دستگاه کیسه زباله آن را قبل از آن که کاملاً پر شود، تخلیه کنید.

برای جلوگیری از پر شدن منافذ کیسه هر شش ماه یکبار، کیسه بخوبی تکان داده شود و یا با جریان باد تحت فشار تمیز شود.

پس از خارج ساختن فیلتر موتور و کیسه جهت نظافت، هر گونه گرد و غبار بر جای مانده در داخل جارو را تمیز کنید.



نگهداری از جاروبرقی

۴- سیستم هوشمند حفاظت حرارتی

برای جلوگیری از داغ کردن موتور جاروبرقی، این دستگاه به یک وسیله ایمنی حرارتی مجهز شده است. اگر لوله خرطومی یا مجرای مکش هوا بوسیله گرد و غبار یا جسمی مسدود شده باشد و یا با وجود پر بودن کیسه آشغال آن کماکان بکار با جارو ادامه دهید، جاروبرقی خود بخود خاموش شده و مانع از داغ کردن دستگاه می شود. در صورت وقوع این امر دستگاه را با کلید ON/OFF خاموش کنید و دو شاخه برق آنرا از پریز خارج نموده و اگر مجرای مکش گرفته است آنرا باز کنید و اجازه دهید دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه خنک شود و سپس مجدداً از آن استفاده نمایید.

۵- از پاشیده شدن آب یا مواد حشره کش روی جاروبرقی جلوگیری نمایید. جاروبرقی را با روغن، موادی نفتی مانند تینر و بنزین و الکل تمیز نکنید. (این مواد می تواند رنگ جاروبرقی را ببرد یا تغییر دهد و یا ایجاد ترک خوردگی در قطعات نماید.)



مشخصات فنی

وی سی - ۶۲۰	مدل
۲۳۰ ولت ~ ۵۰-۶۰ هرتز (فقط برق متناوب)	منبع تغذیه
۲۰۰۰ وات	توان
	طبقه حفاظتی
۸/۹ کیلوگرم	وزن ناخالص به انضمام کارتن و لوازم بسته بندی
۶۰۵×۳۸۰×۳۸۵	ابعاد کارتن به میلی متر
لوله خرطومی کامل	متعلقات
رابط خمیده	
برس کف	
درز پاک کن	
برس گردگیری	
لوله فلزی تلسکوپی	