

رمالیت®

جاروبرقی

دفترچه راهنما

وی سی-۶۲۵ اس



وی سی-۶۲۵ دی



لطفاً قبل از بکارگیری دستگاه این دفترچه را بدقت مطالعه فرمایید.
این دفترچه راهنما را برای مطالعه مجدد در دسترس نگهداری نمایید.

www.neico-electric.com


شرکت صنایع الکتریکی **ناسیونال** (ایران)





آشنایی با قطعات مختلف دستگاه

- ۱- پدال روشن/خاموش
- ۲- پنجره خروجی هوا-فیلتر خروجی
- ۳- نشیمنگاه پارک برس اصلی
- ۴- دستگیره حمل جاروبرقی
- ۵- پدال سیم جمع کن
- ۶- دکمه افزایش توان (VC-625D)
- ۷- صفحه نمایشگر پر بودن کیسه
- ۸- دستگیره باز کردن درپوش محفظه کیسه
- ۹- محفظه کیسه آشغال
- ۱۰- محل اتصال لوله خرطومی
- ۱۱- دکمه کاهش توان (VC-625D)
- ۱۲- پائل تنظیم توان (VC-625D)
- ۱۲-۱- دکمه کنترل توان (VC-625S)
- ۱۳- برس اصلی
- ۱۴- لوله تلسکوپی
- ۱۵- رابط خمیده
- ۱۶- رگولاتور تنظیم جریان هوا
- ۱۷- لوله خرطومی
- ۱۸- به جاروبرقی

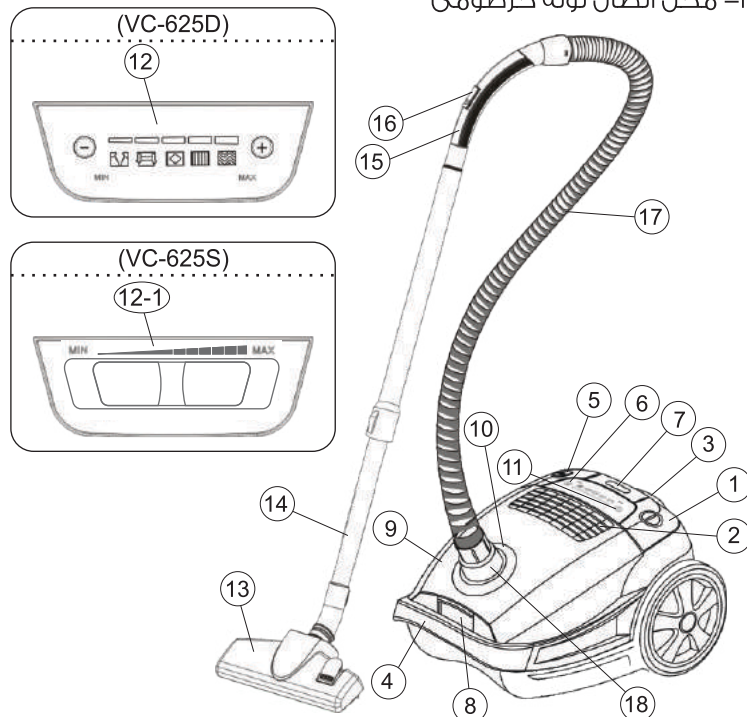



نکات ایمنی و احتیاطی

این دستگاه مخصوص مصارف خانگی و موارد پیش بینی شده در این دفترچه راهنما طراحی شده است. این دستگاه مناسب استفاده در محیط‌های صنعتی و تجاری نمی باشد.

دستگاه را دور از وسایل گرمازا، نور مستقیم خورشید، رطوبت (هرگز دستگاه را درون هیچ مایعی فرو نبرید) و لبه های تیز نگه دارید.

دستگاه را با دستان خیس استفاده نکنید. در صورتی که دستگاه مرطوب یا خیس بود سریعاً دوشاخه آن را از پریز برق خارج کنید.

هنگام تمیز کردن یا استفاده نکردن از محصول، آن را خاموش کرده و همیشه دوشاخه را از پریز برق خارج کنید (کابل را نکشید بلکه دوشاخه را گرفته و از پریز خارج کنید) و متعلقات آن را جدا کنید.

دستگاه را در حالت روشن به حال خود رها نکنید و اگر مجبور به ترك محیط کار شدید، همیشه جاروبرقی را خاموش کرده و دوشاخه آن را از پریز برق خارج کنید.

برای مراقبت از کودکان در مقابل خطرات ناشی از کار با وسایل الکتریکی مطمئن شوید که کابل جاروبرقی آویزان نباشد و کودکان به دستگاه دسترسی نداشته باشند.

بطور منظم کابل جاروبرقی را چك کنید که خراب نشده باشد و در صورت خرابی از جاروبرقی استفاده نکنید.

همیشه جهت جلوگیری از خطرات احتمالی، شخصاً دستگاه را تعمیر نکنید و با تکنسین های مجاز تماس بگیرید. همیشه کابل خراب بایستی توسط نمایندگی های مجاز سرویس یا اشخاص متخصص واجد شرایط با يك کابل یکسان از همان نوع تعویض گردد.



نکات ایمنی و احتیاطی

همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید.
با دقت کامل به “موارد ایمنی خاص” زیر توجه کنید:
هیچگونه مایعی به درون دستگاه مکیده نشود.
هیچگونه قطعات تیز، نوک دار و خاکستر داغ به درون دستگاه مکیده نشود.
از دستگاه برای نظافت سطوح خیس و مرطوب استفاده ننمائید.
دستگاه را بدون فیلتر استفاده نکنید، چک کنید فیلتر در جای خودش به درستی مستقر شده باشد.
در زمان استفاده از دستگاه، موها، لباس و اجزای بدن را دور از ورودی برسها نگهدارید.
جاروبرقی را دور از وسایل گرمازا مانند رادیاتورها، اجاقها و وسایل مشابه نگه دارید.
این جاروبرقی نباید توسط کودکان یا افراد دارای معلولیت ذهنی یا جسمی و یا افرادی که نحوه استفاده از آن را نمی دانند مورد استفاده قرارگیرد، بجز اینکه تحت مراقبت و نظارت افراد آگاه باشند.
مراقب باشید کودکان با این جاروبرقی بازی نکنند.
زمانیکه کیسه پر شده است از جاروبرقی استفاده نکنید.



نحوه استفاده از دستگاه

آماده بکار نمودن جاروبرقی

برای آماده کردن جاروبرقی جهت نظافت، از عدم اتصال دوشاخه به پریز اطمینان یابید.


رابط اتصال لوله خرطومی را درون محل اتصال آن (شماره ۱۰ در صفحه ۱) فرو کنید تا درمکانش قفل شود. برای این کار، لطفاً بطور همزمان دکمه های دو طرف رابط اتصال را فشرده نگه دارید. برای جدا کردن لوله خرطومی از جاروبرقی، لطفاً دکمه های رابط اتصال را فشرده نگه دارید و به سمت خارج بکشید.

رابط خمیده را درون لوله تلسکوپی فرو برده و محکم نمائید. سپس برس اصلی یا سایر متعلقات را به سر دیگر لوله تلسکوپی وصل نمائید.

نحوه استفاده از دستگاه

- ۱- کابل جاروبرقی را تا میزان مورد لزوم بیرون بکشید.
- ۲- دوشاخه برق را به پریز متصل نمائید. جاروبرقی را بوسیله پدال روشن/خاموش، با فشردن آن به سمت پایین روشن نمائید. (شماره ۱ در صفحه ۱)
- ۳- توان مکشی را بوسیله پانل تنظیم توان در مدل VC-625D (شماره ۱۲ در صفحه ۱) و دکمه کنترل توان در مدل VC-625S (شماره ۱-۱۲ در صفحه ۱) بر روی توان دلخواه تنظیم نمایید.
- ۴- با سرعت یکنواخت به جلو و عقب حرکت دهید، نیازی به اعمال فشار اضافی به برس اصلی نمی باشد.
- ۵- توجه: به محدوده ای که طول کابل می تواند آن را پوشش دهد توجه نموده و سعی نکنید کابل را بیش از اندازه بکشید.

تنظیم توان مکشی: (VC-625D)

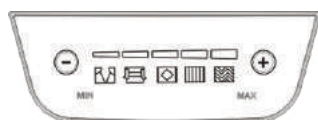

- توان مکشی حداقل: برای انواع پرده و پارچه های ظریف
- توان مکشی کم: برای مبلمان
- توان مکشی متوسط: برای فرشهای پرز بلند و انواع موکت
- توان مکشی بالا: برای انواع کفپوشها
- توان مکشی حداکثر: برای فرشهای ریز بافت و تراکم بالا



نحوه استفاده از دستگاه

تنظیم توان مکشی: (VC-625S)

توان مکشی حداقل :

برای انواع پرده و پارچه های ظریف

توان مکشی متوسط:

برای فرشهای پرز بلند و انواع موکت

توان مکشی حداکثر: برای فرشهای ریز بافت و تراکم بالا وانواع کفپوش

لوله تلسکوپي:

۱- طول لوله تلسکوپي براساس قد شما قابل تنظيم است. با فشاردادن و نگه داشتن کشوئی روی لوله تلسکوپي به سمت پايين ، قفل آن در حالت باز قرار می گیرد.

۲- طول لوله تلسکوپي را به اندازه دلخواه تنظيم کنید و کشوئی را رها کنید تا قفل شود.

نحوه تنظيم طول کابل:

کابل را حداکثر تا برچسب زرد روی کابل بیرون بکشید.

هرگز کابل را تا برچسب قرمز روی کابل بیرون نکشید، زیرا باعث آسیب دیدن سیم جمع کن می شود.

هشدار: برای جمع کردن کابل ، آن را بادیست نگهدارید تا کابل حرکت شلایقی نکند، سپس پدال سیم جمع کن (شماره ۵ در صفحه ۱) را فشار دهید تا کابل جمع شود.

متعلقات:

برس درزپاکن: برای تمیز کردن گوشه ها، درزها و موارد مشابه

برس میلمان : برای تمیز کردن میلمان

برس گردگیری: برای تمیز کردن پرده ها

برس اصلی : برای تمیز کردن فرش و سطوح صاف و هموار

سطوح صاف و هموار: پدال روی برس اصلی را بوسیله پا به سمت پايين فشار داده تا موئی برس دیده شده و در این حالت قرار گیرد.

فرش ها: پدال روی برس اصلی را به سمت مخالف وضعیت قرار گرفته فشار دهید تا موئی برس به سمت داخل برود.

جدا کردن برس ها: برس را به آرامی چرخانده و به سمت خارج بکشید.



نحوه استفاده از دستگاه

رگولاتور هوا:

برای تنظیم جریان هوا یا رفع موانعی که احیاناً بوسیله گیر کردن چیزی در برس پیش آمده است، کشتوی روی رابط خمیده را درحالت باز قرار دهید. صفحه نمایشگر پر بودن کیسه آشغال (شماره ۷ در صفحه ۱) در صورت روشن شدن چراغ بر روی صفحه نمایشگر، کیسه پر شده است، لطفاً آن را تعویض یا تخلیه نمایید.

نحوه تعویض یا تخلیه کیسه آشغال:

دوشاخه را از پریز برق خارج کنید. درپوش محفظه کیسه آشغال را با فشردن دستگیره آن تا زمانی که قفل آن آزاد شود باز کنید. (شماره ۸ در صفحه ۱) و آنقدر عقب بکشید تا درحالت عمودی قرارگیرد.

صفحه نگهدارنده کیسه آشغال را به آرامی و با دقت به سمت عقب فشار داده و به سمت بالا کشیده تا خارج شود.

کیسه آشغال را خالی کرده و به درستی در جای خودش قرار دهید.

فیلتر:

این جاروبرقی دارای دو فیلتر می باشد.

فیلتر ورودی (فیلتر محافظ موتور):

این فیلتر درون محفظه کیسه آشغال قرار دارد. این فیلتر بصورت عمودی در قسمت عقبی محفظه کیسه آشغال قرار دارد. فیلتر را به سمت بالا کشیده و خارج کنید. پس از خالی کردن کیسه آشغال، فیلتر محافظ موتور را تمیز کنید. در صورت نیاز می توان فیلتر را بوسیله آب گرم و بدون اضافه کردن هیچگونه مواد شوینده بشوئید.

فیلتر را پس از خشک شدن کامل در جای خودش قرار دهید.

فیلتر خروجی:

این جاروبرقی مجهز به یک فیلتر خروجی نیز می باشد. این فیلتر در زیر دریچه خروجی هوا در روی محفظه کیسه قرار دارد. پس از باز کردن درپوش محفظه کیسه، فیلتر را به سمت بالا کشیده تا خارج شود، سپس آن را از طریق تکان دادن یا بادگرفتن تمیز نموده و در صورت نیاز تعویض نمائید و به درستی در جای خود قرار دهید.



نحوه نگهداری و تمیز کردن

نگهداری:

اجازه دهید جاروبرقی کاملاً خنک شود.
کابل را بطور کامل جمع کنید.
جاروبرقی را بصورت افقی یا عمودی قرار داده ، سپس قلاب روی برس را
درون نشیمنگاه تعبیه شده در قسمت پشت یا زیر جاروبرقی قرار دهید.

تمیز کردن:

قبل از تمیز کردن جاروبرقی ، دوشاخه آن را از پریز برق خارج کنید.
بدنه جاروبرقی را با یک پارچه تمیز کنید.



نحوه عیب یابی

نحوه عیب یابی	علت	راه حل
جاروبرقی کار نمی کند	دوشاخه درون پریز برق نیست یا جاروبرقی را روشن نکرده اید	دوشاخه را درون پریز قرار داده و جاروبرقی را روشن کنید.
	پریز ، جریان برق را انتقال نمی دهد	دوشاخه را درون پریز دیگری قرار دهید تا مطمئن شوید که جریان برق وجود دارد
	کابل برق خراب شده است.	کابل برق توسط تکنسین وارد یا در مراکز سرویس تعویض گردد
قدرت مکش جاروبرقی کم است	کیسه آشغال پر شده است.	کیسه آشغال را خالی و تمیز کنید
	مسیر ورودی برس ، لوله تلسکوپی یا لوله خرطومی گرفته شده است	عامل گرفتگی را خارج کنید. در صورت نیاز از یک تکه چوب بلند (مانند دسته زمین شوی) جهت این کار استفاده کنید
	توان مکش تنظیم شده مناسب با نوع کفپوش نیست	توان مکش را بر روی وضعیت پیشنهادی برای کفپوش ها تنظیم کنید.
	کلید توان مکش بر روی وضعیت اشتباه قرار داده شده و بانوع کفپوش تطابق ندارد	توان مکش را بر روی وضعیت درست برای نوع کفپوش قرار دهید
	برس انتخاب شده مناسب نوع کفپوش نیست	برس مناسب را متصل کنید
	فیلتر کثیف می باشد.	فیلتر را تمیز کرده یا تعویض کنید.
	چیزی مسیر جریان هوا را بسته است.	اشیاء را خارج کنید. در صورت نیاز از یک تکه چوب بلند (مانند دسته زمین شوی) جهت این کار استفاده کنید
جاروبرقی صدای غیر معمول می دهد.		



مشخصات فنی

مشخصات فنی		
مدل	وی سی - ۱۲۵ دی	وی سی - ۱۲۵ اس
منبع تغذیه	۲۴۰ ولت ~ ۵۰ هرتز (فقط برق متناوب)	
توان ورودی	۲۴۰۰ وات	
متعلقات		
لوله خرطومی کامل		
رابط خمیده		
برس اصلی		
برس گردگیر		
برس درز پاک کن		
برس مبلمان		
لوله فلزی تلسکوپی		